


Betrifft: Vergrößern der Reserveradwannenöffnung für Aufnahme des Scheibenrades 5 1/2 J x 15 mit dem Reifen 175/70 SR 15	Typ/Modell: 1/1302/1303
--	---------------------------------------


siehe Reparatur-Leitfaden

Arbeitsablauf:

1. Flanschante am Abschlußblech zurückschlagen.

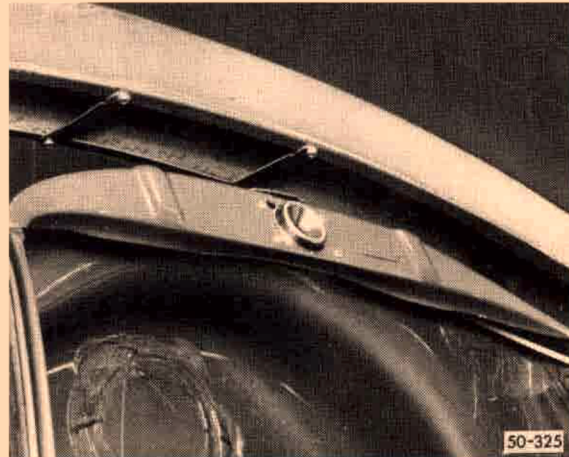

2. Gepäckwanne im mittleren Bereich - A - nach oben treiben, bis das Reserverad mit 3 bar Überdruck (atü) gefüllt, ohne Schwierigkeiten eingelegt und herausgenommen werden kann.

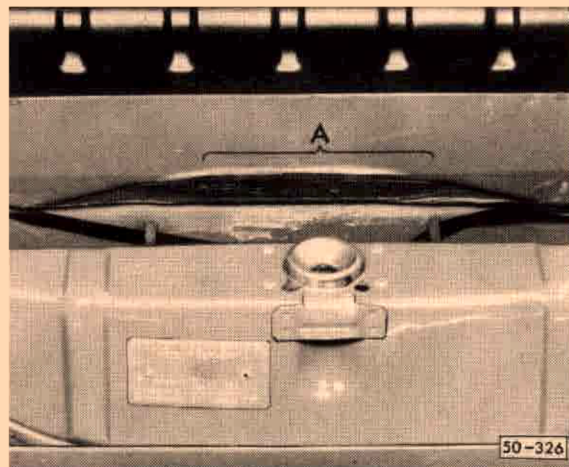

3. Beschädigte Stellen mit Lack auslegen.